



In zehn einfachen Schritten erklären wir Ihnen hier textlich und bildlich, wie Sie Ihren PanoVario®-Bilderrahmen an die Wand montieren können. Folgen Sie hierbei unserer Bildgalerie.

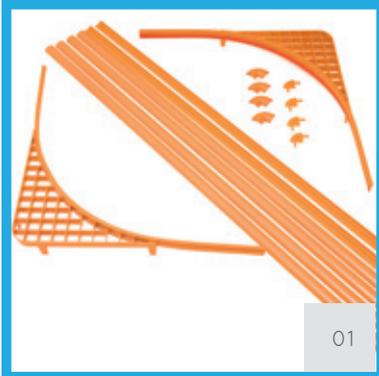


01

Überprüfen Sie die Vollständigkeit der gelieferten Montage-  
teile. Diese können wir auch nach Kundenwunsch  
konfektioniert liefern.

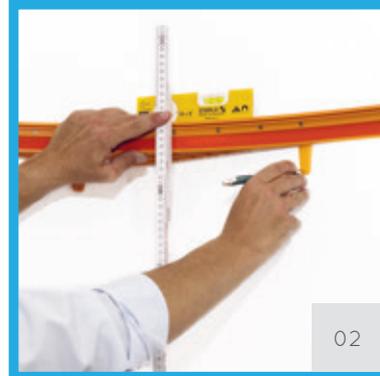

02

Wählen Sie an der  
Wand die ent-  
sprechende Höhe.  
Richten Sie diese  
mit einer Wasser-  
waage aus und  
zeichnen Sie die  
Bohrlöcher an.

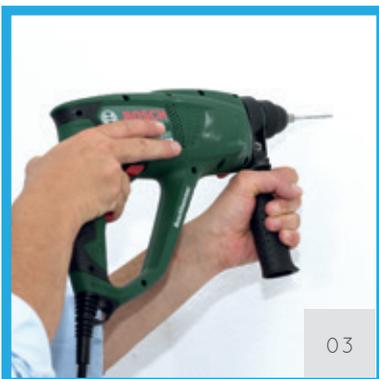

03

Bohren Sie Löcher,  
an den von Ihnen  
markierten Stellen.




04

Montieren Sie das  
obere Eckteil mit  
Schraube und  
Dübel.




05

Fixieren Sie die  
obere Wandleis-  
te waagrecht mit  
einem Nagel.

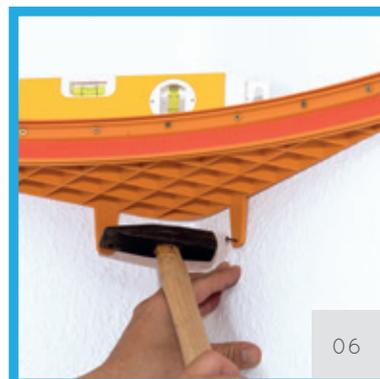

06

Eckverbinder ein-  
setzen und mit ei-  
nem Nagel fixieren  
- entsprechend der  
Bildhöhe werden  
nun das untere Eck-  
teil und die untere  
Wandleiste mon-  
tiert. (Siehe Bild 2  
bis 5).

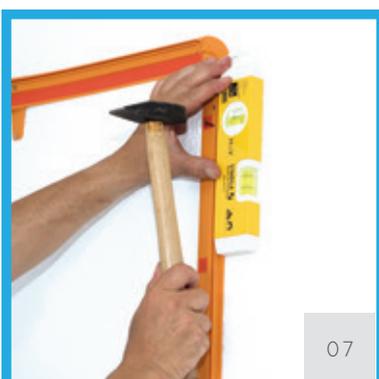

07

Richten Sie die seit-  
liche Wandleiste  
mit einer Wasser-  
waage aus und be-  
festigen Sie diese  
mit einem Nagel.



08

Im nächsten Schritt  
wird das Flausch-  
band rückseitig auf  
Ihr Bildmotiv ange-  
legt. Beginnen Sie  
dabei oben links.  
Achten Sie darauf,  
dieses rechtwinklig  
aufzusetzen. Fixie-  
ren Sie das Band.

In zehn einfachen Schritten erklären wir Ihnen hier textlich und bildlich, wie Sie Ihren PanoVario®-Bilderrahmen an die Wand montieren können. Folgen Sie hierbei unserer Bildgalerie.



Fixieren Sie das Bildmotiv komplett.



Designblende und Designecken werden im Anschluss aufgeclipst. Fertig ist die Wandmontage Ihres PanoVario®-Rahmens.